MANUAL DE USUARIO

CAFETERA

K-CM500K

GARANTÍA 2 AÑOS

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Antes de usar este electrodoméstico, siempre siga estas advertencias:

- Lea todas las instrucciones.
- No permita que esta cafetera opere sin agua.
- Asegúrese que el voltaje de su suministro eléctrico corresponda al voltaje indicado en este producto.
- Para protegerse contra el fuego, cortos circuitos y lesiones a personas, nunca sumerja el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- Se requiere supervisión cercana cuando esté funcionando este producto. No lo deje en estado de suspensión por un tiempo largo. No permita que los niños operen esta cafetera.
- No ubique esta cafetera cerca de un horno o fogón.
- Desconéctela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar la limpieza. Permita que se enfríe antes de ensamblar o desensamblar partes y antes de realizar la limpieza.
- No opere ningún electrodoméstico con el cable o el enchufe deteriorados o si éste está funcionando anormalmente. Lleve la cafetera a un centro de servicio autorizado Kalley para su reparación.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en fuego, cortos circuitos o lesiones a las personas.
- No use al aire libre.
- Ubique este electrodoméstico en una superficie plana o sobre una mesa, no permita que el cable cuelgue por fuera de los bordes de la mesa o que entre en contacto con una superficie caliente.
- No use este producto para fines diferentes para os que fue diseñado y ubíquelo en un ambiente seco.
- Para apagarla, mueva el suiche a "O" y retire el enchufe del tomacorriente, evitando jalar del cable.
- Algunas partes de la cafetera estarán calientes durante la operación, nunca las toque directamente con su piel, use las manijas y perillas únicamente.
- El contenedor está diseñado para usarse únicamente con este producto. Nunca lo use directamente sobre un fogón o un horno.
- No limpie el contenedor con esponjillas u otros productos abrasivos.
- Nunca deje el contenedor vacío sobre la placa de calentamiento.
- Nunca use esta cafetera si el contenedor muestra signos de deterioro como grietas o manija floja. Sólo use el contenedor con este producto y úselo cuidadosamente ya que es muy frágil.
- Éste aparato no debe ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluyendo niños), o con escasa experiencia o conocimiento a menos que sean supervisadas o instruidas respecto al uso del aparato, por una persona responsable de su seguridad.
- No ubique el contenedor caliente sobre superficies frías o calientes
- No use ésta cafetera en exteriores.

No comparta la fuente de energía
Opere siempre con agua
No permita el uso por niños
Si no va a usar desconecte
No intente reparar
Siga las instrucciones de este manual
No instale cerca de fuentes de calor
Respete el cable de alimentación

NOTAS ACERCA DEL ENCHUFE

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado, para reducir el riesgo de corto circuito, éste enchufe sólo está diseñado para entrar en el tomacorriente en una dirección. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, gírelo e inténtelo de nuevo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca intente modificar usted mismo el enchufe.

NOTAS ACERCA DEL CABLE DE ENERGÍA

- Se suministra un cable de energía corto para evitar que éste se enrede con otros objetos y ocurra un accidente.
- Se pueden utilizar extensiones con este cable, pero es necesario un cuidado extremo en el uso para evitar accidentes
- En caso de utilizar extensiones, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Las características eléctricas de esta extensión deben ser por lo menos iguales a las de este producto.
  - Es necesario organizar la extensión para que esta no cuelgue por fuera de la mesa y así evitar accidentes.

PARTES DE LA CAFETERA

1. Tapa superior
2. Atomizador
3. Filtro
4. Embudo
5. Tanque de agua
6. Tapa del contenedor
7. Carcasa principal
8. Contenedor
9. Placa de calentamiento
10. Switche de encendido

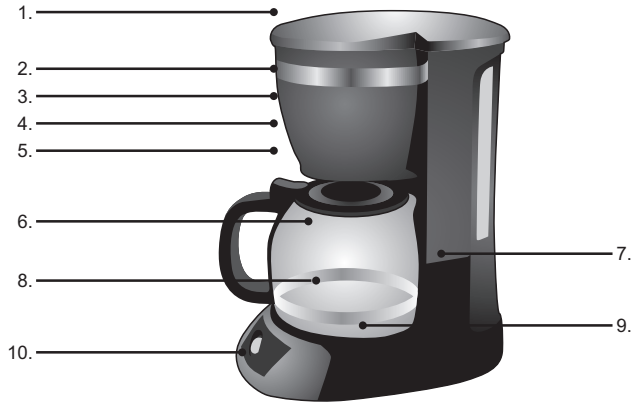

Instrucciones de Operación

ANTES DEL PRIMER USO

Asegúrese que los accesorios estén completos y que no haya ningún daño evidente en el producto. Adicione agua al tanque hasta el indicador "MAX" prenda la cafetera y permita que el agua se filtre por el sistema varias veces sin café y luego bótela. Limpie las partes removibles de acuerdo con la sección "limpieza y mantenimiento"

USO DE SU CAFETERA

1. Abra la tapa superior y llene el tanque con agua fría potable.

Nota: El nivel no debe ser mayor al nivel "MAX" indicado en el tanque de agua.

2. Oscile el embudo y Ponga el filtro correctamente dentro de este, asegúrese que los dos queden bien ensamblados.
3. Adicione el café en polvo dentro del filtro. Normalmente una taza de café necesita 1 cuchara de café en polvo, pero se puede ajustar dependiendo del gusto de las personas.
4. Inserte el contenedor y ubíquelo sobre la placa de calentamiento horizontalmente. Asegúrese que el centro del contenedor quede alineado con la parte del embudo.
5. Conecte el enchufe en el tomacorriente.
6. Presione el switche, la luz del indicador se encenderá, la cafetera empezara a trabajar. El proceso se puede interrumpir presionando de nuevo el switche y pasando a posición "0" en cualquier momento.

Nota: Esta cafetera fue diseñada para que se pueda extraer el contenedor en mitad del ciclo y servir el café, la cafetera parara y dejara de gotear automáticamente, para reiniciar el proceso es solo poner de nuevo el contenedor en la placa de calor. Este proceso de remover el contenedor no Puede exceder los 30 segundos. No devuelva el contenedor vacío a la placa de calor cuando esta siga caliente.

7. Retire el contenedor para servir el café, cuando el proceso termine (aproximadamente 1 minuto después de finalizar el goteo).

Nota: El café que usted va a obtener es menos que el agua que usted agrego, porque una parte del agua la absorbe el café en polvo.

Precaución: cuando sirva el café, la inclinación del contenedor no debe ser mayor a 45° de la posición vertical, usted debe servir el café lentamente hasta que el contenedor esté vacío, de otra manera el café caerá al fondo del pocillo podrá regarse y lastimar a alguien.

8. Cuando el proceso haya finalizado, la cafetera quedara en modo de calentar automáticamente, lo que hará que el café continúe caliente hasta que usted ponga el switche en "0", Se recomienda que la cafetera no quede calentando el café más de 1 hora. Para un sabor mejor del café, sírvalo ahí mismo el proceso termine.
9. Siempre apague y desconecte la cafetera cuando ésta no esté en uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precaución: asegúrese de desconectar este producto antes de realizar la limpieza. Para protegerse de cortos circuitos, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua u otros líquidos. Luego de cada uso, siempre asegúrese de desconectarla primero.

1. Limpie todas las partes desensamblables después del uso en agua tibia y jabonosa.
2. Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo suave para eliminar manchas.
3. Se pueden formar gotas de agua en la parte superior del embudo y caer en la placa de calentamiento durante el funcionamiento. Para controlar este goteo, limpie esta área luego de cada uso.
4. Vuelva a instalar todas las partes y guárdela para el siguiente uso.

REMOCIÓN DE LOS DESECHOS MINERALES

Para mantener su cafetera en condiciones eficientes de operación, siempre debe limpiar los desechos minerales que deja el agua de acuerdo con la calidad del suministro de agua local y a la frecuencia de uso de la cafetera, de la siguiente manera:

1. Llena el tanque con agua y un producto desincrustante (en proporción 4:1) hasta el nivel “MAX”. Use un producto desincrustante para el hogar. Si no tiene este producto, puede usar agua y ácido cítrico (en proporción 100:3)
2. Ubique el contenedor en la placa de calentamiento y alinéela perfectamente con el centro de la placa.
3. Encienda el suiche y verá el indicador luminoso encenderse. Luego de unos minutos, el agua empezará a gotear dentro del contenedor.
4. Luego de que aproximadamente una taza haya salido del sistema, apague la cafetera.
5. Permita que la solución esté dentro del sistema por unos 15 minutos y repita los pasos 3 a 5.
6. Encienda la cafetera nuevamente y espere a que toda el agua haya salido del sistema.
7. Enjuague el sistema repitiendo la operación 3 veces usando agua sola.

CLAVES PARA UN CAFÉ CON GRAN SABOR

1. Mantenga su cafetera limpia para obtener el mejor sabor. Límpiela regularmente como se especifica en la sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”. Siempre use café fresco y agua fría para la preparación.
2. Guarde el café en polvo en un lugar frío y seco. Luego de abrirlo guárdelo bien sellado y guárdelo en el refrigerador para ,mantener su frescura.
3. Para obtener el mejor sabor del café, compre granos enteros y muélalo finamente justo antes de la preparación.
4. No use varias veces el mismo café, ya que esto disminuirá considerablemente el sabor. Calentar varias veces el café no es recomendable, ya que el pico del sabor se obtiene justo al terminar la preparación.
5. Limpie la cafetera cuando se formen gotas de aceite provenientes de los granos de café.
6. Esto es más frecuente cuando se usa café tostado.

Instrucciones de Operación

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.

Notas:

KALLEY